

yoomi ウォーマー かんたんチャージ方法

700W以上の電子レンジをお使いください

ステップ 1

自分のうちの電子レンジにあったチャージ時間(my time)を見つけましょう



なんだかためして
あなたのレンジの
my time を
見つけてね

最初にあなたの電子レンジに合ったウォーマーのチャージ時間を確認しましょう

ウォーマーをポッドの中にさかさまにセットします①
ふたを閉め、ふたのアームでカチッと音がするまでとめてください
ポッドを電子レンジの真ん中に立てて置き
電子レンジを1分かけてください
この方法でステップ1の時間を見つけます




注意事項

- ウォーマーは必ずポッドに入れて電子レンジにかけてください
ウォーマーは電子レンジの真ん中に立てて置いてください
- 必ず1個ずつ電子レンジにかけてください
- チャージしたウォーマーは冷めてからご使用ください
- 加熱中にポッドの上部の赤いラインが2mm以上見えた場合はオーバーチャージです。無理に開けようとせず、冷めてから開けてください
- ウォーマーから青い液体が出ていた場合はポッドを開けず冷めるまで放置してください。
- 青い液体が漏れたウォーマーはお使いになれません

ステップ 2

※ステップ2の時間は共通です

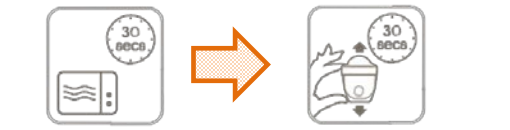

ステップ2の電子レンジは30秒です。レンジから取り出し30秒以上ふってください

あなたのレンジでの my time		
ステップ 1	1 分	秒
ステップ 2		30 秒

2回目のチャージからは、ここで見つけた my time のステップ1、ステップ2の時間でチャージしてください